

FISA AMPLASAMENT – SAPATURA

– STATIE DE EPURARE BIOLOGICA A APEI UZATE MENAJERE - – **GRAF BIOPLAST 8000 I –**

1. Dimensiuni sapatura pentru SE BIOPLAST 21-30 EW - 8000 L: In linie sau in paralel:

Lungime sapatura = 9600 mm/6000 mm

Latime sapatura = 2000 mm/4000 mm

Adancime sapatura = 1650 - 1700 mm (de la teava de canalizare in jos)

2. Necesari materiale:

Nisip = 22 mc

Sursa apa

Personal pentru manipulare statie si lucrari de amplasare, compactare si nivelare: 4 – 5 persoane.

3. PRESCRIPTII DE INSTALARE SI MONTAJ:

1. Suprafata sapaturii deschise este dependenta de dimensiunile rezervoarelor (de volumul acestora).

Se ia in considerare o lungime si o latime suplimentara de 50 cm fata de peretii laterali ai rezervorului si o adancime suplimentara de 15-20 cm pentru stratul de nisip sau beton (la solurile inundabile) la asezarea rezervoarelor. Se va acorda atentie asigurarii taluzelor naturale ale malurilor sau sustinerii lor pentru evitarea surparii.

In timpul excavatiilor si instalarii recipientului, se vor lua masuri impotriva surparii malurilor, iar in perioadele de intrerupere a lucrarilor, sapaturile vor fi acoperite sau imprejmuite, astfel incat accesul accidental sa fie imposibil.

Umplerea cu pamant si compactarea sa va face imediat dupa instalarea rezervorului pentru a preveni accidentele sau expulzarea acestuia.

2. Se aterne, se niveleaza si se compacteaza pe fundul gropii un strat de 15-20 cm de nisip /beton.



3. Se aseaza rezervoarele pe fundul gropii, se face racordarea intre conductele rezervoarelor cu conductele de admisie.

4. Se umplu rezervoarele pe jumătate cu apa.

5. Se umple spatiul dintre peretii gropii si cei ai rezervoarelor cu straturi de circa 25-30 cm cu material de umplutura, pana la jumătate. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, astfel incat sa umple tot spatiul din jurul rezervorului.

Materialul de umplutura va fi nisip, fara pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgaria peretii rezervorului.

6. Cand groapa este umpluta pe jumătate, se umplu rezervoarele cu apa. Se continua umplerea gropii cu material de umplutura la fel ca mai sus pana la acoperirea rezervoarelor, lasandu-se capacul la suprafata pentru manevrare la curatire sau vidanjarie.

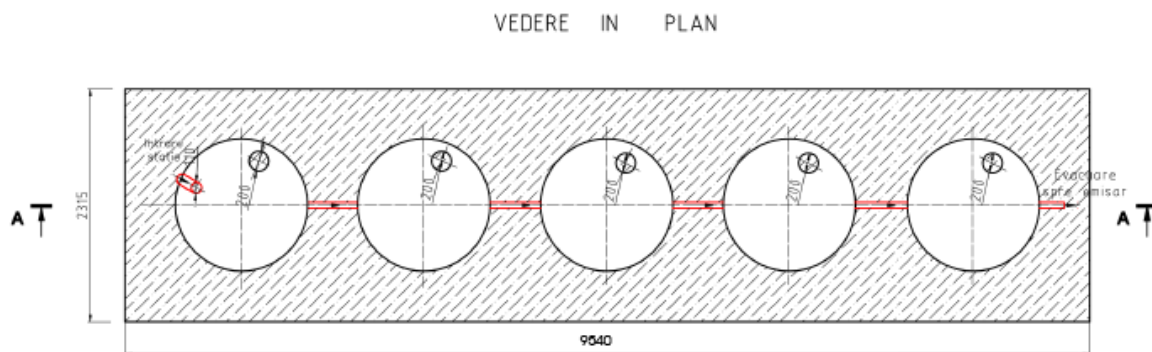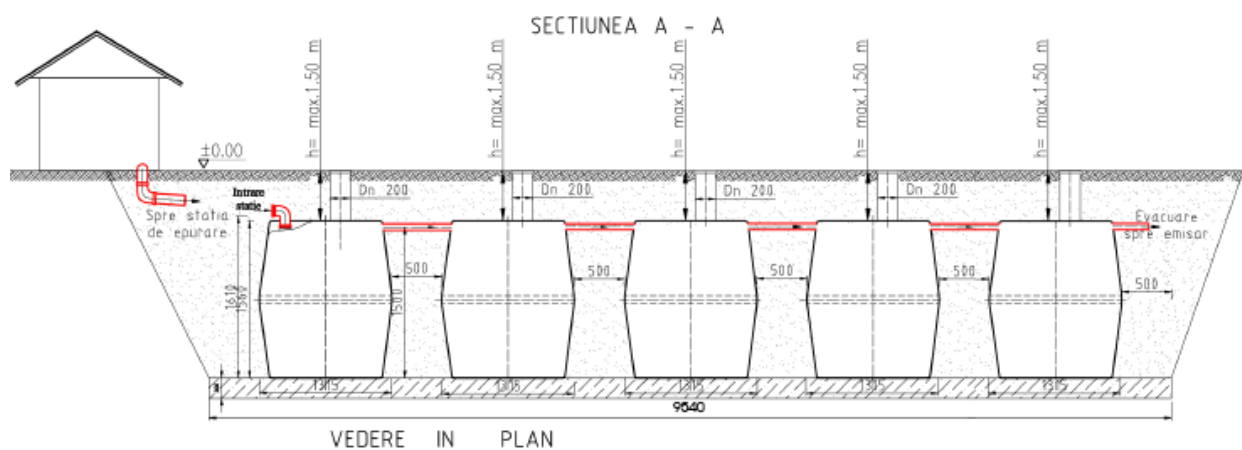

STATIE DE EPURARE
VEDERE IN PLAN - SECTIUNI

SC INSTAL POMPE GRUP SRL

